



Programmation d'un EraFit BD

Descriptif du moteur :



L'ERAFIT M BD est un moteur à fin de course électronique et récepteur radio intégré bidirectionnel. diamètre 45 mm, couple de 8Nm à 50Nm (selon référence utilisée).

Commande : **Emetteurs**

Compatibilité radio Mono et Bidi : **Oui (programmation différente et usage d'un seul des deux protocoles)**

Compatible OviewTT : **Non**

Nombres de fils : **3**

Branchement électrique :




Câble	Couleur	Connexion
1	Marron	Phase 230V
2	Bleu	Neutre 230V
3	Jaune-vert	Terre

Enregistrement du premier émetteur : émetteur Era P BD ou Era W BD



Pour la programmation, vous devez utiliser la touche PROG se trouvant à l'arrière de l'émetteur. (ouvrir le capot arrière).


- Alimenter le moteur, le volet fait un mouvement.

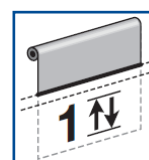

- Appuyer et rester maintenu pendant 5 sec. sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur



- Pendant **2 minutes**, le moteur effectue des mouvements de montée et de descente


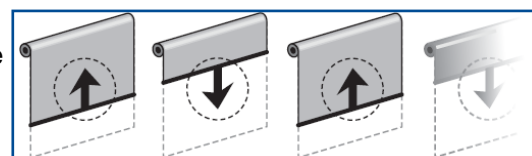


Association des touches de l'émetteur aux mouvements :

- Dès le début d'une **montée**, faire une impulsion lente sur la touche ▲




- Le moteur fait un arrêt bref puis repart.

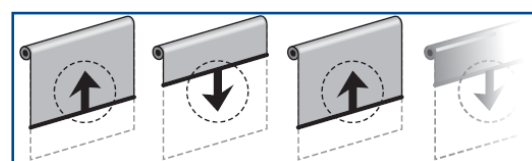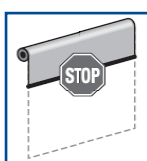


- Dès le début d'une **descente**, faire une impulsion lente sur la touche ▼



- Les mouvements Montée/Descente s'arrêtent si l'émetteur est correctement programmé.

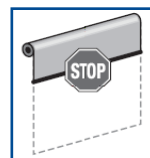

- Pour confirmer l'association des touches, le volet fait **3 va-et-vient**

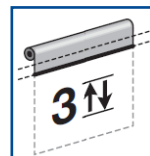


Programmation des fins de courses (0) et (1) en mode manuel :

Programmation ou modification des fins de course (0) : position haute


- Faire une impulsion sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur




- Le moteur fait **deux** mouvements

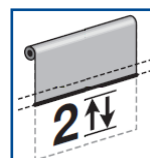

- Appuyer et rester maintenu pendant 5 sec. sur la touche ▲ puis relâcher lorsque le volet fait **deux** mouvements.

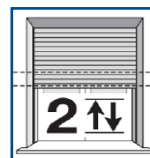

- Positionner le volet en position haute (0) désirée en appuyant et en restant maintenu** sur la touche ▲.

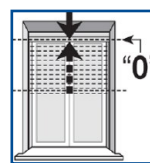

** un simple appui permet de finaliser la position aux millimètres près

- Appuyer et rester maintenu pendant 5 sec. sur la touche ■ puis relâcher lorsque le volet fait **trois** mouvements.




La position « 0 » est programmée.

Programmation ou modification des fins de course (1) : position basse


- Faire une impulsion sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur



- Le moteur fait **deux** mouvements

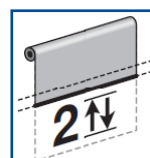


- Appuyer et rester maintenu pendant 5 sec. sur la touche ▼ puis relâcher lorsque le volet fait **deux** mouvements.

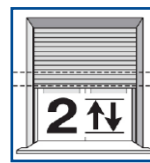

- Positionner le volet en position basse (1) désirée en appuyant et en restant maintenu** sur la touche ▼.

** un simple appui permet de finaliser la position aux millimètres près

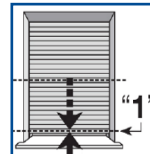

- Appuyer et rester maintenu pendant 5 sec. sur la touche ■ puis relâcher lorsque le volet fait **trois** mouvements.



5s



La position « 1 » est programmée.


Mémorisation d'un nouvel émetteur avec un émetteur déjà mémorisé : émetteur Era P BD ou Era W BD

- **Emetteur déjà programmé**, faire une impulsion sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur



x1


- Le moteur fait **deux** mouvements

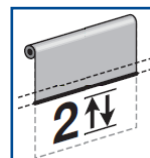

- **Nouvel émetteur**, appuyer et rester maintenu sur la touche ■ pendant 8sec, le volet fera **deux** mouvements.



8s

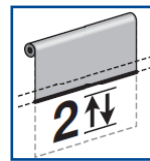


- **Emetteur déjà programmé**, faire une impulsion sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur



x1


- Le moteur fait **trois** mouvements

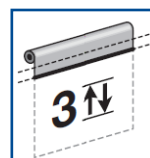

- **Nouvel émetteur**, faire une impulsion sur la touche ■, le volet fera **trois** mouvements pour confirmer la programmation.



x1

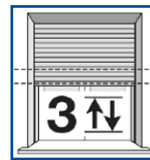


Effacement total de la mémoire :

- Emetteur déjà programmé, faire une impulsion sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur




- Le moteur fait **deux** mouvements

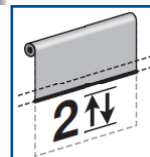

- Faire une impulsion sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur




- Le moteur fait **deux** mouvements

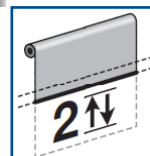

- Faire une impulsion sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur




- Le moteur fait **trois** mouvements

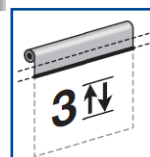

- Faire une impulsion sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur



- Le moteur fait **quatre** mouvements

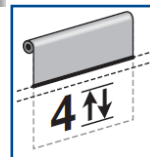

- Faire une impulsion sur la touche **PROG** au dos de l'émetteur



- Le moteur fait **cinq** mouvements pour confirmer l'effacement.

