



Notice simplifiée

Programmation d'un clavier radio EDSWG


Ce clavier à code radio dispose de trois canaux activés chacun par un code personnalisé.

Programmation sur un récepteur de type FLOX-R :

Appuyer sur le bouton de jaune de programmation du récepteur jusqu'à ce que la LED s'allume fixe puis relâcher le bouton.

Taper le code usine 11 sur le clavier et appuyer sur la touche A jusqu'à ce que la LED du récepteur s'éteigne.

3) Relâcher la touche, puis appuyer de nouveau sur la touche A pendant deux secondes. La LED du récepteur clignotera trois fois pour confirmer la mémorisation.

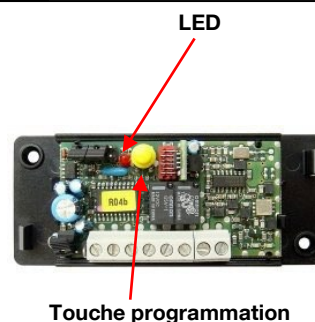

Programmation sur récepteur de type SMXI – OXI en mode 1 :




Avec ce mode de programmation, les trois touches du clavier seront automatiquement associées à l'automatisme.

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur jusqu'à ce que la LED s'allume fixe puis relâcher le bouton.

Taper le code usine 11 sur le clavier (ou le code personnalisé) et appuyer sur la touche A pendant cinq secondes, la LED du récepteur clignotera trois fois pour confirmer la mémorisation.

Au bout de dix secondes, la LED du récepteur s'éteint, vous pouvez tester le clavier.

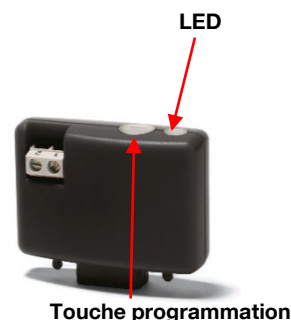

Programmation sur récepteur de type SMXI – OXI en mode 2 :



Avec ce mode de programmation, il est possible de commander jusqu'à trois automatismes différents.
Exemple : A = Portail Battant, B = Porte de garage, C = éclairage extérieur...

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur un nombre de fois égal à la fonction désirée.

(1 fois = Pas à pas, 2 fois = ouverture partielle, 3 fois = ouvre-stop, 4 fois = ferme-stop)

Vérifier que la LED émet un nombre de clignotement correspondant à la fonction désirée.

Taper le code usine 11 (ou le personnalisé) sur le clavier et appuyer sur la touche A pendant cinq secondes, la LED du récepteur clignotera trois fois pour confirmer la mémorisation.

Au bout de dix secondes, la LED du récepteur s'éteint, vous pouvez tester le clavier.

Nota : Pour la programmation des deux autres canaux, procéder de la même manière que ci-dessus.
Le code usine pour l'activation de la touche : - B est 22
- C est 33



Changement de code pour le canal 1 :

Maintenir enfoncée la touche 0 puis faire une impulsion sur la touche A

Relâcher la touche 0

Taper le code usine 11 (ou le code personnalisé) et appuyer sur la touche A

Taper le nouveau code (*maxi huit chiffres*) et appuyer sur la touche A

Taper une deuxième fois le nouveau code et appuyer sur la touche A

Le clavier émettra trois bips long pour valider la mémorisation du nouveau code.



Changement de code pour le canal 2 :

Maintenir enfoncée la touche 0 puis faire une impulsion sur la touche B

Relâcher la touche 0

Taper le code usine 22 (ou le code personnalisé) et appuyer sur la touche B

Taper le nouveau code (*maxi huit chiffres*) et appuyer sur la touche B

Taper une deuxième fois le nouveau code et appuyer sur la touche B

Le clavier émettra trois bips long pour valider la mémorisation du nouveau code.



Changement de code pour le canal 3 :

Maintenir enfoncée la touche 0 puis faire une impulsion sur la touche C

Relâcher la touche 0

Taper le code usine 33 (ou le code personnalisé) et appuyer sur la touche C

Taper le nouveau code (*maxi huit chiffres*) et appuyer sur la touche C

Taper une deuxième fois le nouveau code et appuyer sur la touche C

Le clavier émettra trois bips long pour valider la mémorisation du nouveau code.



Désactivation du code :



Il est possible d'utiliser le clavier à code comme un simple bouton poussoir, en désactivant le code.

Désactivation du code sur le premier canal : (*il est possible de faire la même chose pour les deux autres canaux*)

Maintenir enfoncée la touche 0 puis appuyer une fois sur la touche A

Relâcher la touche 0

Taper le code usine 11 (ou le code personnalisé) et appuyer la touche A

Appuyer 2 fois sur la touche A

Le clavier émettra trois bips long pour valider la désactivation du code.



NOTICE

YouTube

Chaîne Youtube : Nice Service France

Site : Niceforyou.com

Nice

Rédigé le 25/04/23

Cette notice simplifiée ne remplace en aucun cas la notice technique fournie avec le produit.

Nice France S.a.S. - 305, Avenue de Jouques - ZI Les Paluds 2 - CS 61467 - 13685 Aubagne Cedex - Capital 600.000 euros - RCS Marseille 399781921

CE