



1 Branchements électriques / Câblage et alimentation


		230 V / 50 Hz
1	Phase	Marron
2	Neutre	Bleu
3	Terre	Vert-jaune

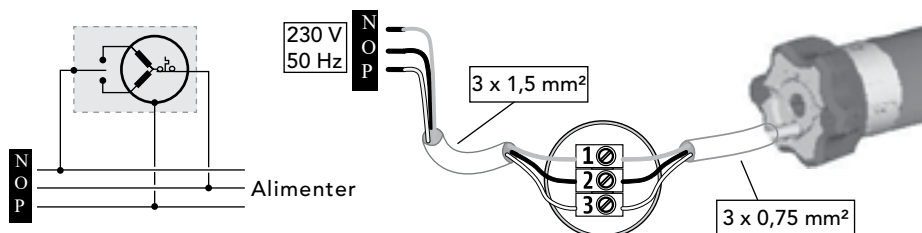


2 Pré-affecter un émetteur

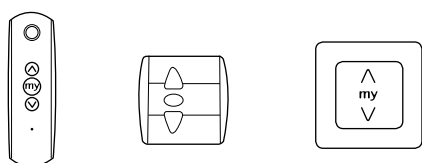

! Un seul moteur non programmé doit être alimenté à la fois

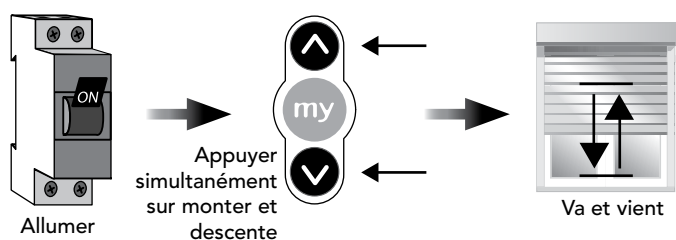


3 Vérification du sens de mouvement

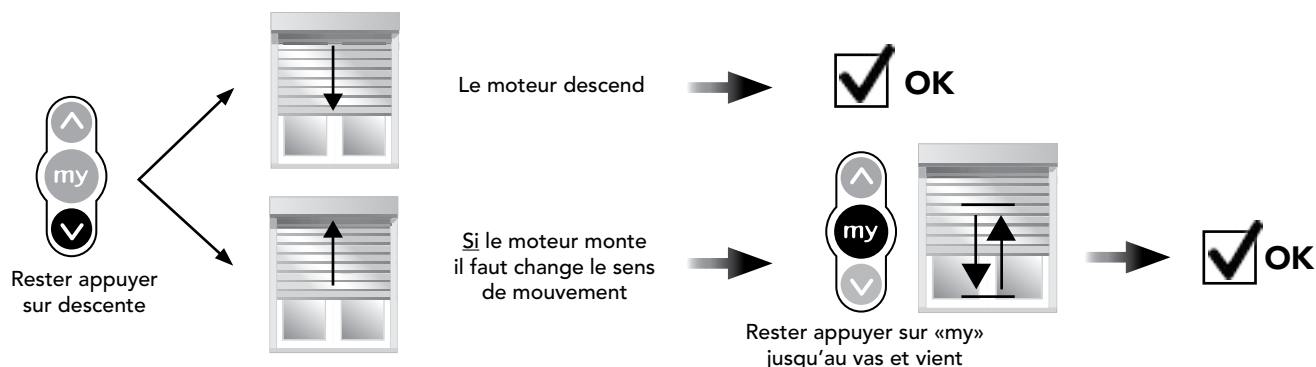


4 Réglage des fins de courses


Réglage de la fin de course basse

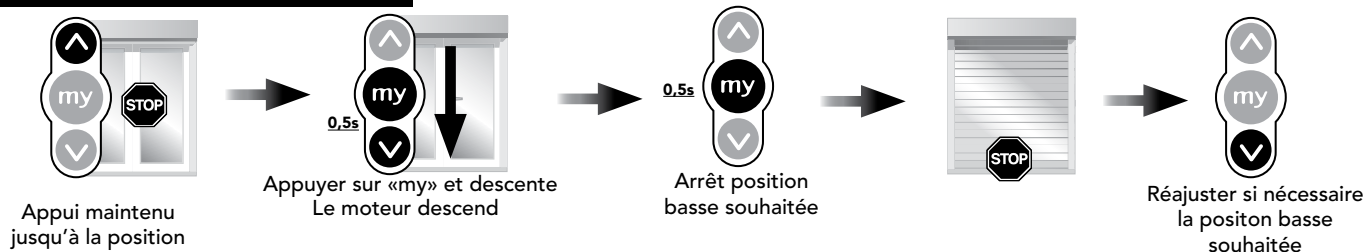

Réglage de la fin de course haute

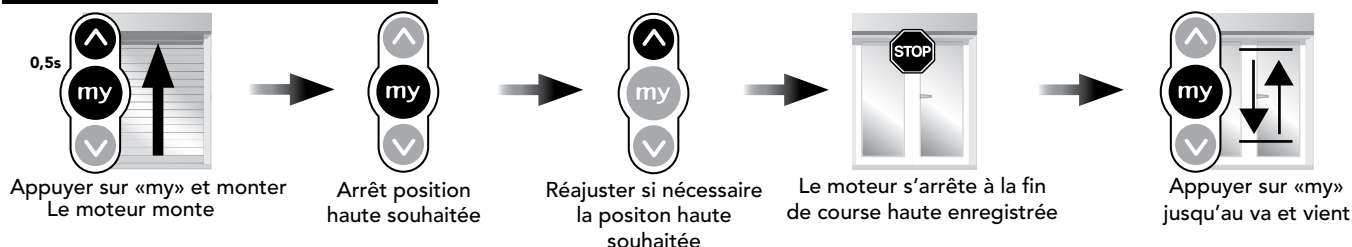


5 Réglage en fonction de l'émetteur choisi

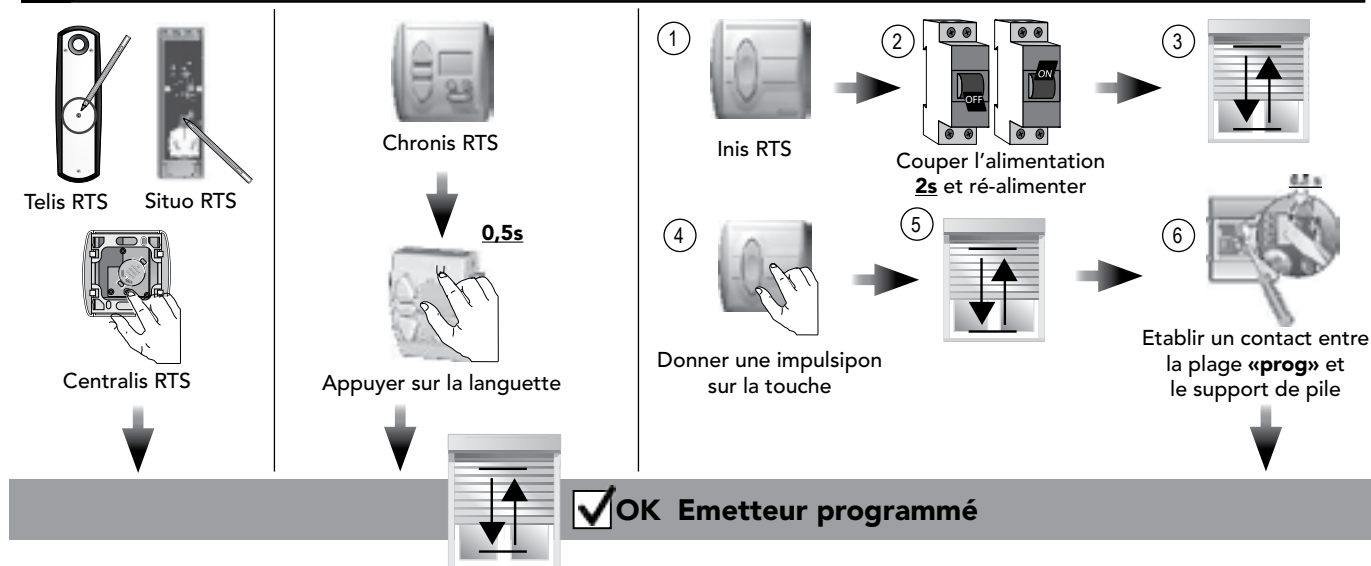


6 Ajout ou suppression d'un émetteur dans la mémoire moteur

On souhaite enregistrer un deuxième émetteur

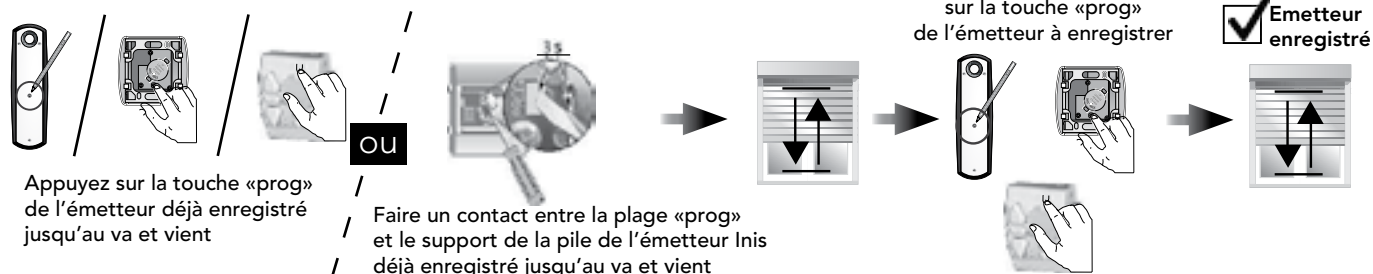


7 Effacement complet de la mémoire moteur

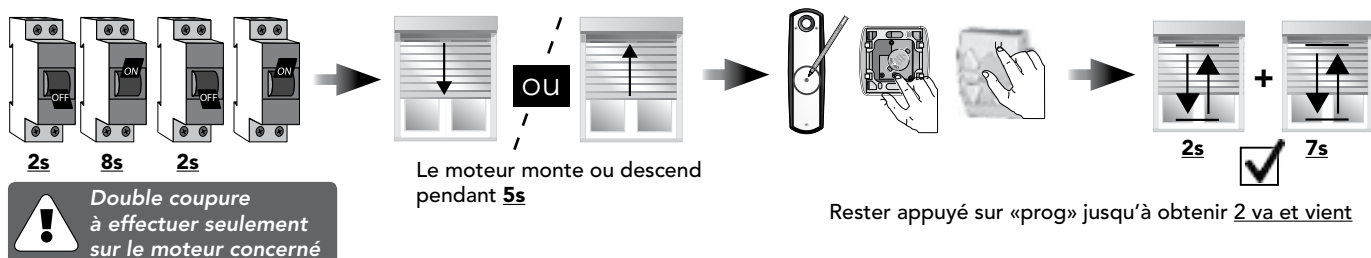

8 Réajustement des fins de course

Réajustement de la fin de course haute

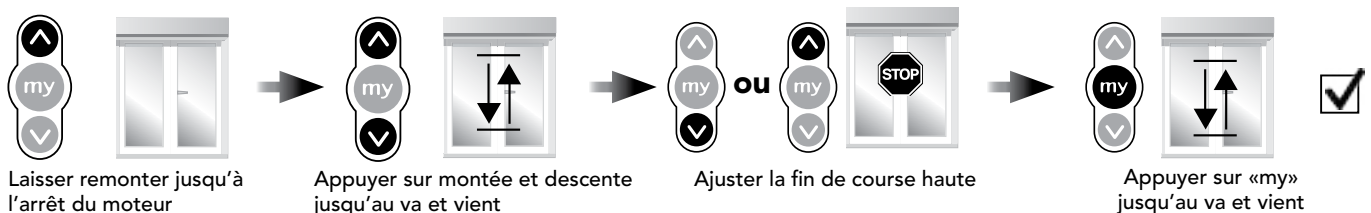

Réajustement de la fin de course basse

